

如何设置将报警消息推送至手机 Foscam APP

1. 概述	1
2. 如何设置将报警消息推送至手机 APP	1
2.1 开启摄像机报警消息推送功能	2
2.2 开启手机系统消息提醒功能（苹果/安卓手机）	5
3. 常见问题	6
3.1 问题：开启消息推送功能但一直无法收到推送消息？	6
3.2 问题：在手机 APP 上开启报警消息推送时，在设置界面未找到	
4. 支持消息推送的摄像机型号	6

1. 概述

此文档可以快速地指导您设置好手机推送报警消息功能。当监控画面变化、监听声音异常会及时推送通知至您的手机 APP，安全随手掌控。


2. 如何设置将报警消息推送至手机 APP

在设置之前，请确认以下几点：

- 1、请确保摄像机已经正常通电，并连接到您的路由器；**
- 2、请确保您的手机已经安装“Foscam”、“福视宝”App，并添加上您的摄像机；**
- 3、请确保摄像机的固件版本已经为最新版本。**

2.1 开启摄像机报警消息推送功能

A. 运行登录“Foscam” App，点击播放按钮，登录摄像机进入实时画面；

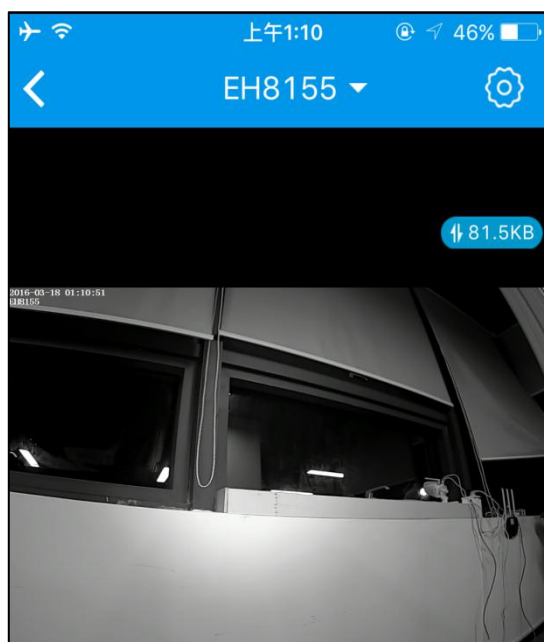

B. 点击右上角齿轮图标，进入摄像机设置界面，然后选择“报警设置”；



C. 开启“移动侦测”报警，设置报警计划时间段，灵敏度，触发间隔




D. 点击左上角的返回图标，直到返回“我的摄像机”界面



E. 点击右下角”关于“按钮，进入 APP 系统设置界面



F. 点击”通用“进入设置界面，选择开启需要设置报警推送消息的机器

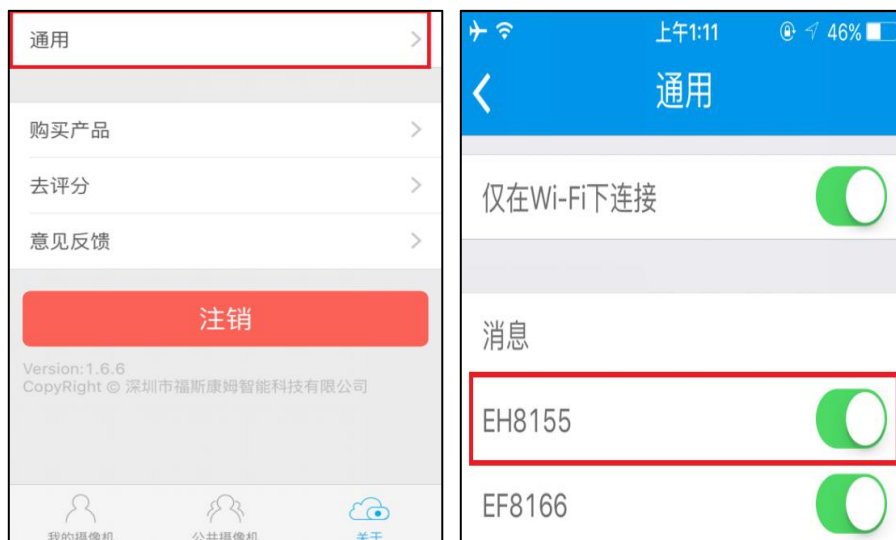

2.2 开启手机系统消息提醒功能

下面以苹果手机为例，具体操作设置如下：

A. 苹果手机，进入苹果系统“设置”→“通知”界面



B. 找到“Foscam”App，启用所有通知开关



注：安卓手机系统设置界面因品牌不同而不同，但设置步骤大同小异，步骤如下：

- 1) 进入手机系统设置界面；**
- 2) 找到如“消息通知栏”等类似设置界面**
- 3) 找到 Foscam APP，开启消息推送**

3. 常见问题

3.1 问题: 开启消息推送功能但一直无法收到推送消息？

答：请使用最新版本手机 App，关闭手机勿扰模式，检查确保摄像机正常连接网络，手机可正常连接上网。

3.2 问题: 在手机 APP 上开启报警消息推送时，显示未添加有消息推送功能的摄像机？

答：当前摄像机固件不支持消息推送，请前往固件下载页检查摄像机固件版本更新

<http://www.foscam.com.cn/download.asp?lm=15>

4. 支持消息推送的摄像机型号

EH8155v2 , EH8135v3 , EH8165 , HD816P v2 , HD950 , HD933 , HD931 , HD815P ,
EH8185 , HTH956P , HTH836P , IQ200 , EF8166 , EF9552 , 福视宝 , 福视宝 plus