

如何在 Foscam APP 给摄像机配置无线

1. 概述.....	2
2. 登录 App 设置 Wi-Fi.....	2
2.1 运行 Foscam APP，进入摄像机实时画面，点击右上角齿轮图标，进入摄像机设置界面.....	2
2.2 点击“网络配置”	3
2.3 APP 会自动搜索附近无线网络 wifi 信号，点击摄像机需要连接的无线 wifi 名称，输入无线 wifi 密码，点击“确定”	3
2.4 APP 界面提示设置 WiFi 成功，等待 20 秒后拔掉网线.....	4

1. 概述

此文档可以快速地指导您通过手机 APP 配置无线使用摄像机连接到无线网络上。


2. 登录 App 设置 Wi-Fi

设置前准备工作：

1. 摄像机已通电并使用网线连接到无线路由器上；
2. 手机连接同一无线路由器 wifi 上；
3. 手机能正常登录观看实时预览画面。

2.1 运行 Foscam APP，进入摄像机实时画面，点击右上角齿轮图标，进入摄像机设置

界面；

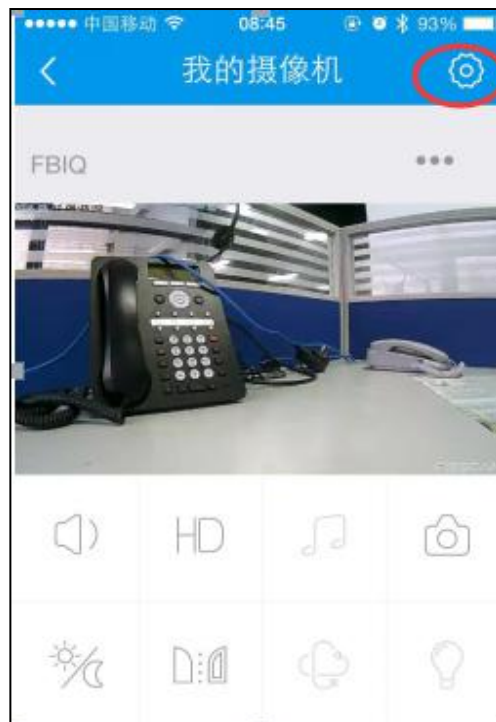


2.2 点击“网络配置”：



2.3 APP 会自动搜索附近无线网络 wifi 信号，点击摄像机需要连接的无线 wifi 名称，输入无线 wifi 密码，点击“确定”；

注：输入的 wifi 密码最好是由字母/数字的组合，wifi 名称和密码不要使用中文或带有特殊字符。

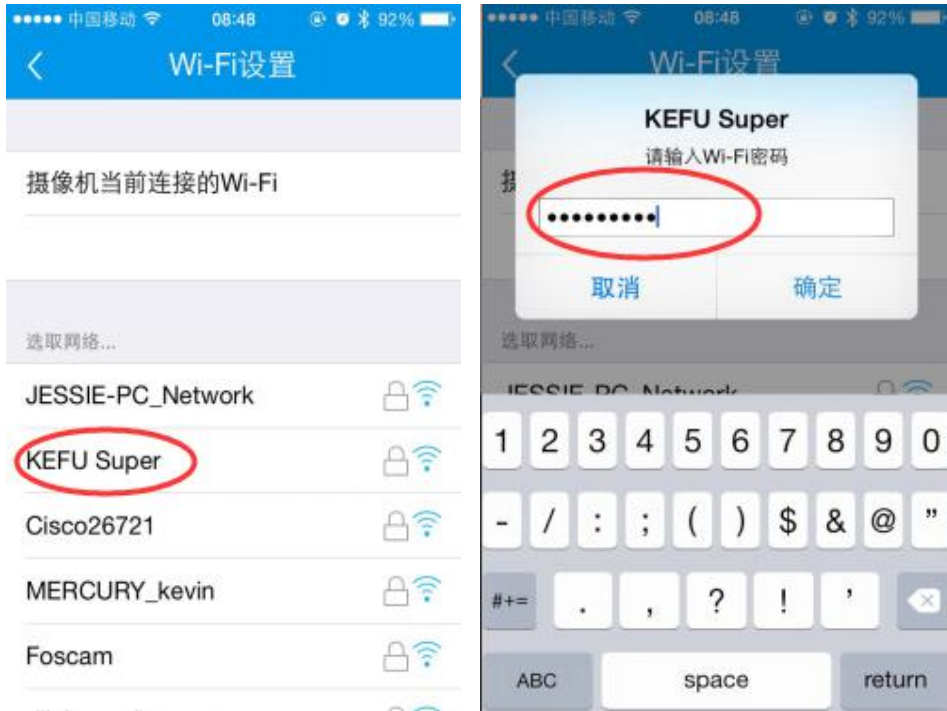

2.4 APP 界面上提示设置 WiFi 成功，等待 20 秒后拔掉摄像机网线

注：摄像机会开始尝试连接到配置的无线网络，整个过程预计需 1 分钟，摄像机成功连接无线网络后，网络设置或 WIFI 设置项会显示已连接的无线 wifi 名称。

